

HYUNDAI


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

HGH 6840 BG

HGH 6840 WG

HGH 6846 IX

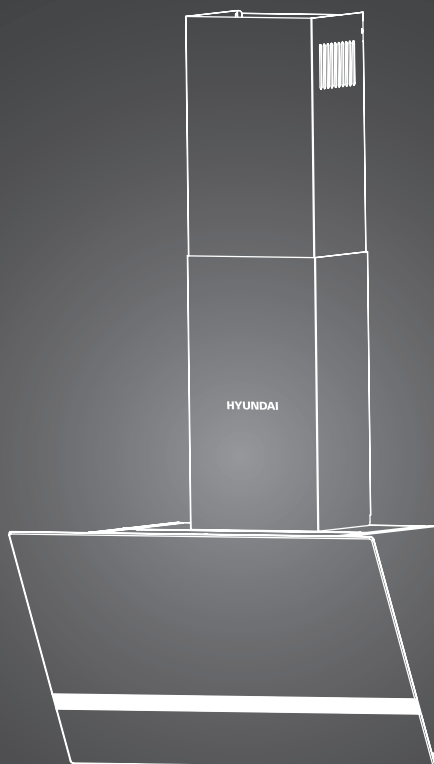

Содержание

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
НАЗНАЧЕНИЕ	4
СХЕМА ПРИБОРА	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
УСТАНОВКА	5
РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ/ВЫВОДУ НА УЛИЦУ	6
РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ	6
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	7
НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА	8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	9
УПРАВЛЕНИЕ	10
ЗАМЕНА ЛАМПЫ	11
УХОД И ОЧИСТКА	12
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА	12
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	13
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	13
УТИЛИЗАЦИЯ	14
УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ	14
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	14
СЕРТИФИКАЦИЯ	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	20

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки HYUNDAI.

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и по возможности другие элементы упаковки прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- После распаковки уберите упаковочную коробку, пленку и части упаковки и не позволяйте детям играть с ними.
- Повреждение сетевого шнура может привести к поражению током, короткому замыканию или возгоранию из-за перегрева. Следите, чтобы сетевой шнур не был согнут или зажат и не соприкасался с источниками тепла.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Запрещено использовать прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Запрещается отсоединять панель управления или разбирать прибор.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.
- Напряжение в электросети в штепсельной розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Прибор должен быть подключен только к сети переменного тока с использованием розетки с защитным контактом, установленной надлежащим образом. Эта розетка должна всегда находиться в открытом доступе.
- Вилка и розетка с защитным контактом должны соответствовать друг другу; система заземления должна быть правильно смонтирована.
- Сетевая вилка должна всегда находиться в открытом доступе. Если это невозможно, убедитесь, что переключатель (всеполусный выключатель сети) встроен в стационарное оборудование в соответствии с правилами установки электрооборудования.
- Не подключайте прибор через многоместную розетку, удлинитель или адаптер.
- При включении и отключении шнура питания из розетки держите его за вилку.
- Если контактный разъем шнура питания загрязнен, протрите его сухой тканью.
- Не включайте и не отключайте вилку из розетки влажными руками.
- Отключайте прибор от сети при длительном перерыве в эксплуатации, а также при чистке, обслуживании и ремонте.
- Не устанавливайте прибор вне жилых помещений. Вытяжка предназначена только для домашнего использования, не подходит для барбекю, жарки на мангале и для коммерческих целей.
- Не используйте прибор в помещении, где произошла утечка газа.
- Не используйте вблизи прибора горючий газ или легковоспламеняющиеся вещества (бензол, бензин, растворитель, нефть, спирт и т.д.).
- Запрещается прикасаться ко внутренним частям работающего прибора.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а так же людьми с физическими, психическим или умственными отклонениями, при отсутствии опыта и навыков управления прибором, если только они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.

- Не оставляйте детей младше трех лет рядом с прибором без присмотра.
- Обеспечьте соответствующую вентиляцию в помещении для безопасного использования прибора. В случае использования вытяжки одновременно с другими обогревательными приборами, кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.
- Вытяжка предназначена только для установки над плитой с не более чем четырьмя конфорками.
- Не используйте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире.
- Строго соблюдайте инструкцию по очистке прибора: очищайте вытяжку каждые 2 месяца в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При несоблюдении инструкций по очистке существует опасность возгорания.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор или менять детали. Все работы по ремонту и обслуживанию должны выполняться квалифицированным специалистом. Допускается использовать только оригинальные запчасти.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кухонная вытяжка предназначена для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов.

СХЕМА ПРИБОРА

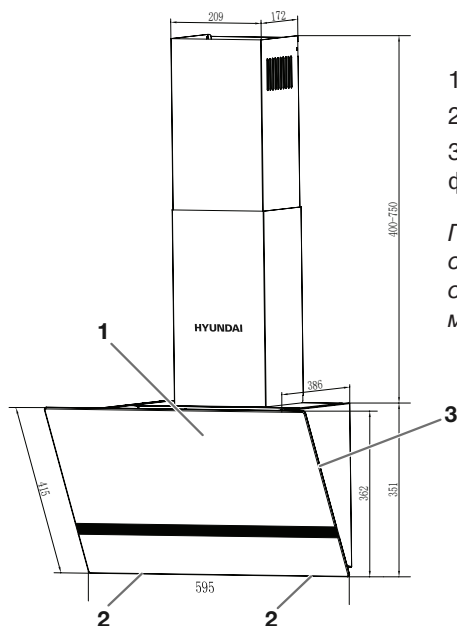

1. Панель управления
2. LED подсветка
3. Жироулавливающий алюминиевый фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ: данное изображение схематично и служит только в качестве образца, внешний вид вашего прибора может отличаться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	HGH 6840 BG	HGH 6840 WG	HGH 6846 IX
Напряжение питания	~220-240 В; 50/60 Гц		
Номинальная входная мощность двигателя	120 Вт		230 Вт
Мощность подсветки	2 x 1,5 Вт		
Номинальная входная мощность	123 Вт		233 Вт
Цвет	Черное стекло	Белое стекло	Серебристый
Количество скоростей	3		
Фильтр	алюминиевый		
Размер прибора (В x Ш x Г)	324 x 595 x 305 мм		385 x 595 x 370 мм
Размер упаковки (В x Ш x Г)	430 x 620 x 370 мм		485 x 620 x 425 мм
Масса нетто	9,5 кг		13 кг
Масса брутто	11 кг		15 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Кухонная вытяжка
- Набор крепежных элементов
- Обратный клапан
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Установка

- После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение шести часов.
- Температура в помещении, где установлен прибор, должна быть всегда выше 0 °С (температуры замерзания воды).
- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных и упаковочных элементов.
- Убедитесь, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем, а элементы прибора не повреждены.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил установки вытяжки (винтов или крепежных приспособлений) может привести к поражению током.

1. Выберите один из способов подключения вытяжки к воздуховоду:

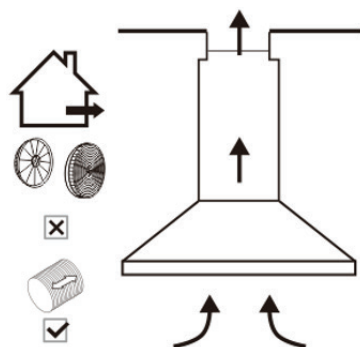

Режим подключения к вентиляции/выводу на улицу


Если у вас есть возможность сделать вывод воздуха на улицу или в общую систему вентиляции вытяжку можно подключить канальным способом, с помощью трубы (с внутренним диаметром 150 мм).

Если вытяжка работает в режиме вывода воздуха, то все кухонные испарения (гарь, копоть, запахи) проходя через металлические (алюминиевые) жировулавливающие фильтры выводятся за пределы помещения при помощи гофрированной трубы или пластикового

воздуховода, который подключается к вентиляционной шахте.

ВНИМАНИЕ!

- Для получения высокого коэффициента полезного действия вашей вытяжки гофрированная труба по возможности должна быть как можно короче и с минимальным количеством изгибов.
- При работе вытяжки в этом режиме нет необходимости в установке сменных угольных фильтров.
- Сменные угольные фильтры приобретаются отдельно и в комплектацию не входят.

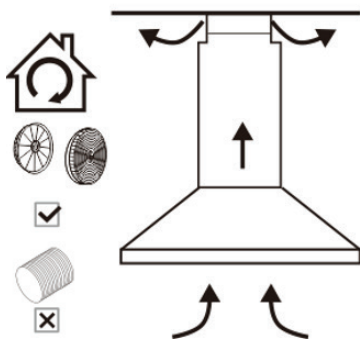

Режим рециркуляции

Вы можете эксплуатировать вытяжку в режиме рециркуляции. Для этого необходимо приобрести фирменные угольные фильтры, подходящие для данной модели.


Если вытяжка работает в режиме рециркуляции, то она не подключается к вентиляционной шахте. Воздух проходит через угольные фильтры, установленные внутри вытяжки. При работе вытяжки в таком режиме на нее должны быть установлены сменные угольные фильтры (приобретаются отдельно). Комплект

рассчитан на 2-4 месяца эксплуатации (зависит от частоты использования вытяжки). По прошествии 2-4 месяцев комплект угольных фильтров следует заменить на новый для улучшения эффективности работы вытяжки. При использовании вытяжки в режиме рециркуляции снижается ее производительность.

ВНИМАНИЕ!


Вытяжка должна быть установлена в соответствии с правилами местного законодательства.

2. Вытяжка должна быть установлена на расстоянии 65-75 см над варочной поверхностью для максимальной эффективности.

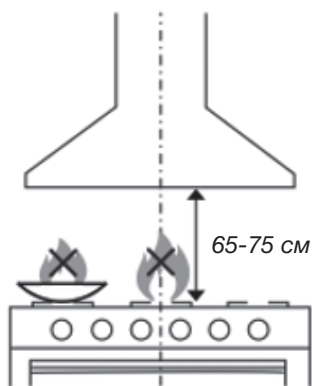

Минимум 65 см для электрической плиты/варочной поверхности и минимум 70 см для газовой плиты/варочной поверхности.

Подготовка к установке

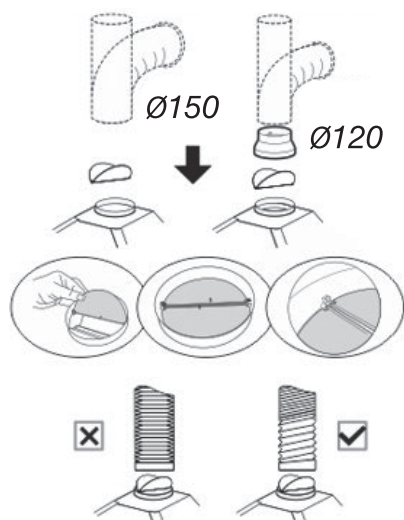

Установка с диаметром трубы 150 мм

- Вставьте обратный клапан (входит в комплект); между вытяжкой и трубой, как на картинке;
- Закрепите трубу.

ВНИМАНИЕ!

Обратный клапан должен быть направлен изгибом аналогично рисунку.


Установка с диаметром трубы 120 мм

- Вставьте обратный клапан (входит в комплект);
- Поставьте патрубок, как на картинке (не входит в комплект);
- Закрепите трубу.


ВНИМАНИЕ!

Труба возле воздуховыпускного отверстия должна быть герметична.


Настенная установка

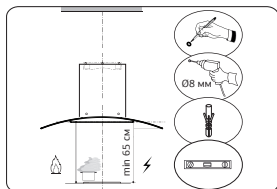


Рекомендуемая высота установки: 70 см
Требуемая минимальная высота установки 65 см

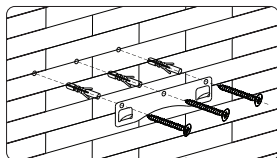

Просверлите три отверстия 8 мм для скоб. Вставьте дюбели в отверстия, закрутите в дюбели саморезы.

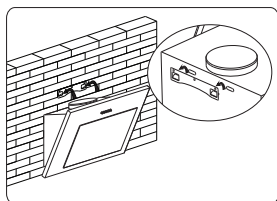


Повесьте вытяжку на установленный крепеж.

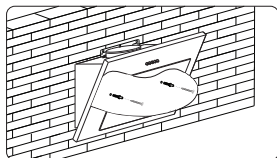


Просверлите дополнительные два отверстия 8 мм и закрепите шурупы и пластиковые настенные анкеры.



Сделайте еще два отверстия для каждого кронштейна дымохода и затяните кронштейн с винтами. Верхний кронштейн дымохода длиннее.

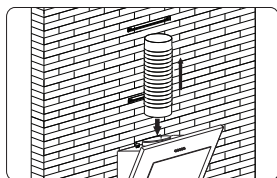


Закрепите обратный клапан на выпускном отверстии вытяжки. Прикрепите трубу к обратному клапану, как показано на рисунке.

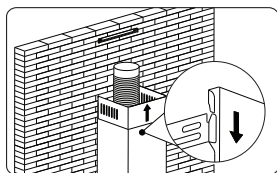

Сложите верхний кожух воздуховода в нижний. Установите его на вытяжку, затем вытягивайте верхний кожух воздуховода до нужной высоты.

Есть два способа установки кожуха воздуховода:

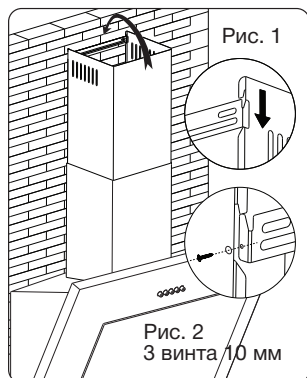

1. Замковым соединением (Рис. 1)

Данный способ подходит как для нижней, так и для верхней части кожуха воздуховода.

- Просверлите 2 отверстия.
- Зафиксируйте кронштейн.
- Повесьте крышку дымохода, совместив замки с обеих сторон.

2. Винтовым соединением (Рис. 2)

Данный способ подходит только для внутренней части кожуха.

- Просверлите 2 отверстия.
- Зафиксируйте кронштейн.

- Установите крышку дымохода, зафиксировав ее двумя винтами в обоих боковых отверстиях.

Подключение к электросети

Вытяжка должна быть подключена в розетку с заземлением и установлена в соответствии с правилами местного законодательства.


Рекомендуется включать вытяжку в электрическую сеть через автоматический предохранитель. Перед ремонтом всегда отключайте вытяжку от электросети.

ВНИМАНИЕ!

- Вытяжка должна быть подсоединена к сети питания только квалифицированным специалистом.
- При повреждении электрического шнура, он должен быть заменен квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в том случае, если вытяжка подключена в розетку без заземления.

Управление

HGN 6840

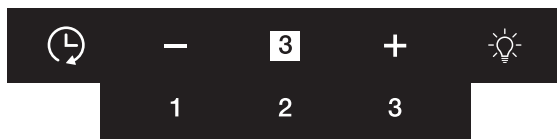

Кнопка паузы

Когда двигатель находится в рабочем состоянии, нажмите один раз, чтобы установить 5-минутную паузу, нажмите еще раз, чтобы выключить функцию задержки.



Кнопка уменьшения скорости

Для уменьшения скорости вентилятора.



Кнопка включения/выключения

Выключение прибора.



Кнопка увеличения скорости

Для увеличения скорости вентилятора.



Кнопка подсветки

Используется для включения и выключения подсветки.

HGN 6846



Кнопка включения/выключения

Включает/выключает прибор.



Кнопка низкого скоростного режима

Запускает вентилятор на низкой скорости.

Подходит для вентиляции во время тушения блюд или приготовления пищи, при которых не образуется много пара.



Кнопка среднего скоростного режима

Запускает вентилятор на средней скорости.

Подходит для вентиляции во время стандартного процесса приготовления при умеренном выделении дыма и пара.

3

Кнопка высокого скоростного режима

Запускает вентилятор на высокой скорости.


Подходит для вентиляции при высокой плотности дыма или интенсивном выделении пара.

**Кнопка подсветки**

Используется для включения и выключения подсветки.

Замена лампы

1. Выключите прибор и отсоедините его от сети.
2. Оставьте его выключенным на 10 минут перед заменой лампы.
3. Снимите крышку лампы: для этого открутите 2 винта.
4. Отсоедините разъем LED-лампы.
5. Замените лампу на аналогичную, убедитесь, что она установлена правильно.

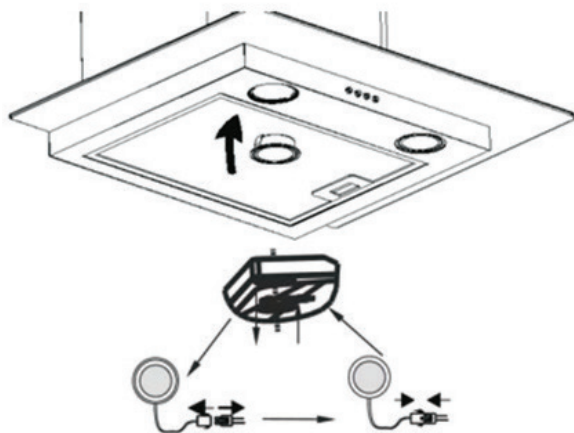

LED-лампа L09

УХОД И ОЧИСТКА

Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку прибора, чтобы продлить срок его службы.


- Перед началом технического обслуживания отключите прибор от электросети.
- Протирайте корпус мягкой тканью. Если корпус сильно загрязнен, используйте подходящее мягкое моющее средство. Не используйте для очистки корпуса абразивные порошки, растворители, бензин и т. п.
- Не поливайте прибор водой.
- Во избежание возгорания тщательно очищайте алюминиевый фильтр раз в месяц.

Очистка фильтра

1. Нажмите на замок и потяните жирославливающий алюминиевый фильтр вниз.
2. Замочите фильтр в воде с моющим средством на час. Для очистки в посудомоечной машине рекомендуется располагать фильтр вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *Максимальная температура при использовании посудомоечной машины должна быть не более 65 °С.*
 - *Использование посудомоечной машины для очистки алюминиевого фильтра может привести к утрате блеска его поверхности.*
3. Высушите фильтр.
 4. Установите жирославливающий алюминиевый фильтр на место.

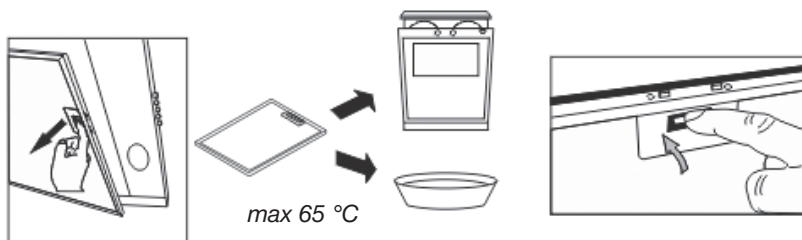

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Подсветка горит, вентилятор при включении не работает	Лопасть вентилятора заклинило	Выключите прибор и обратитесь к специалисту
	Двигатель поврежден	
И подсветка, и вентилятор не работают	Перегорели LED-лампы	Замените на LED-лампы соответствующего типа
	Шнур питания воткнут в розетку не до конца	Подключите вилку к розетке питания до конца
Сильная вибрация корпуса	Лопасть вентилятора повреждена	Выключите прибор и воспользуйтесь помощью квалифицированного персонала
	Крепление двигателя вентилятора ослабло	
	Устройство установлено неверно	Проверьте правильность монтажа
Дым и запах не вытягиваются или плохо вытягиваются из помещения	Слишком большое расстояние между плитой и варочной панелью	Отрегулируйте расстояние между вытяжкой и плитой или варочной панелью на оптимальное расстояние от 65 до 75 см

ВНИМАНИЕ!

Механические повреждения корпуса не является гарантийным случаем.

Гарантийными случаями являются только искривления и повреждения алюминиевого жирособирающего фильтра и обратного клапана.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.
- Данное изделие соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен для работы только в жилых зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые точки и не требует специальных условий.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемые покупатели!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор, При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ), Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- 1. Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- 2. Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим свой товар для личных или бытовых нужд.
- 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта,
- 4. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежкости и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, спядные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термоуплотнители, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распылыватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления,

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации,

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызывающие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов,

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежит гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком,

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон,

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
Дата поступления	Дата поступления	Дата поступления
Дата выполнения	Дата выполнения	Дата выполнения
Характер ремонта	Характер ремонта	Характер ремонта
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
Подпись	Подпись	Подпись

Для заметок

[illegible]

Для заметок

[illegible]

Для заметок

[illegible]

HYUNDAI



Контактная информация

Изготовитель:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No.
4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул.
Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие
претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Продукция прошла обязательное подтверждение
соответствия требованиям технических регламентов
ЕАЭС.

Изготовитель оставляет за собой право изменения
комплектации, технических характеристик и внешнего
вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе
посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Сведения о серийном номере и технические
характеристики представлены на наклейке на приборе.

Срок службы устройства составляет 5 лет
при условии использования прибора в строгом
соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке.

Срок гарантии: 2 года

